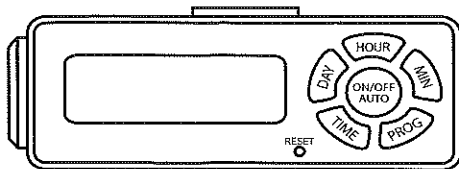


**STANLEY****TimerMax® Digislim Weekly****1-Outlet Weekly Digital Bar Timer**

1 Polarized Outlet

Rating: 125VAC/60Hz/10A/1250W Resistive (Appliance)  
5A/625W Tungsten (Incandescent)  
500VA Electronic Ballast

Customer Service Assistance: Toll Free 1-800-730-3707  
Hours of Operation – 10AM to 6PM, EST, Monday - Friday

**WARNING:**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**OPERATING INSTRUCTIONS:****What this timer does:**

Your timer can be programmed to turn a lamp or other electric device on and off automatically, once per day.

Before using the timer, make sure that the lamp works by plugging it into the wall outlet. While the lamp is on, unplug it from the wall.

Plug the lamp into the timer and plug the timer into the wall. Your timer will turn your lamp on and off automatically.

Before initial use, please plug in your timer for at least 1 hour to charge the internal battery. After the LCD display appears, your unit will be ready for programming.

**SECURITY MODE INSTRUCTIONS:**

Press the TIME and PROG button at the same time. The SEC symbol will appear on the LCD display, indicating that the security feature has been enabled.

In Security Mode, the timer controls your lighting/devices randomly to give the appearance that someone is home.

To disable, press the TIME and PROG button at the same time. The SEC symbol will disappear indicating that the security feature has been disabled.

**Three Year Limited Warranty:**

If within the first year from date of purchase, this unit fails due to a defect, exchange where purchased, or ship it prepaid with proof of purchase to THE NCC, 140 58th Street, P.O. Box 57, Brooklyn, New York 11220. Units that fail to operate during the second or third year from date of purchase must be shipped prepaid with proof of purchase to THE NCC. We will replace unit. This guarantee excludes normal wear and tear and damage resulting from accident, alteration, or misuse. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

**Troubleshooting:**

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Lights do not turn on, even when timer is in "Always On" position.	Lights are not in "ON" position, lights are not functioning, or timer is not receiving power.	Be sure that lights are functional by plugging them directly into the outlet. Be sure that lights are in "ON" position if they have their own switch. Be sure that the outlet that the timer is plugged into is active.
Lights do not turn ON and OFF at the requested time.	Batteries are no longer functioning, or timer is not set properly.	Replace the batteries in the timer, and/or reset the timer by inserting a sharp object such as a paper clip into the reset hole.

**PROGRAMMING INSTRUCTIONS:**

The first time you use the timer, plug it into a wall outlet for 1 hour to charge the built-in rechargeable battery. After battery is finished charging, remember to press the reset button (under the PROG button) with a pointed object to reset and clear any previously set program.

**To set to the current DAY and TIME:**

- To set current Day: While holding the TIME button down, press DAY to set the current Day. Continue to press DAY until the correct day is displayed.
- To set the current hour: While holding the TIME button down, press HOUR to set the current hour. Continue to press HOUR until the correct hour is displayed. (When setting the current hour, be sure to cycle through to the correct AM/PM setting.)
- To set the current minute: While holding the TIME button down, press MIN to set current minute. Continue to press MIN until the correct minute is displayed.

**Setting the Weekly Program**

- Press PROG to enter Program 1 'ON' time.
- Press the DAY/HOUR/MIN button to set the desired 'ON' time for program 1.
- Press PROG to enter Program 1 'OFF' time.
- Press the DAY/HOUR/MIN button to set the desired 'OFF' time for Program 1.
- Press PROG to enter next program (Program 8)
- Repeat the steps above for each program setting.
- You can press the TIME button at any time to exit and save your settings. (Pressing the TIME button will bring you back to the timer's current time.)

**Program Review**

You can press the PROG button to cycle through each program setting.

**Timer Modes:** Press the ON/OFF/AUTO button to cycle through Instant ON, Instant OFF and Timer setting.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**


# TimerMax® Digislim Weekly

## Minuterie 7 jours numérique avec 1 prise

1 Prise Polarisées

Calibré: 125VAC/60Hz/10A/1250W Résistif (Appareil)  
5A/625W Tungsten (Incandescent)  
500VA Ballast Electronique

Assistance service clientèle: Sans frais 1-800-730-3707  
Heures d'opération - 10AM à 6PM EST, Lundi - Vendredi

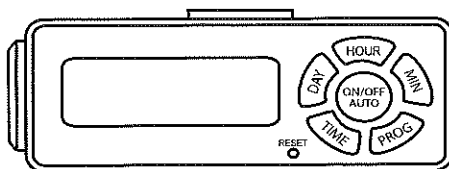

### AVERTISSEMENT:

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements du FCC. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant une interférence qui peut provoquer un fonctionnement non désiré.

### DIRECTIVES D'UTILISATION:

#### Ce que fait cette minuterie:

Votre minuterie peut être programmée pour allumer une lampe ou mettre en marche et arrêter un appareil électrique, une fois par jour.

Avant d'utiliser la minuterie, assurez-vous que la lampe fonctionne en la branchant dans la prise murale. Lorsque la lampe est allumée, débranchez-la de la prise murale.

Branchez la lampe dans la minuterie et branchez la minuterie dans la prise murale.

Votre minuterie allumera et éteindra la lampe automatiquement.

Avant la première utilisation, veuillez brancher votre compteur pour au moins 1 heure pour charger la batterie interne. Après l'écran LCD apparaît, votre unité sera prêt pour la programmation.

### MODE DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS:

Appuyez sur le bouton d'TIME ET PROG en même temps. Le symbole SEC semblera sur l'étagage de LCD, en indiquant que la caractéristique de sécurité a été permise

Dans le Mode de Sécurité, le compte-minutes contrôle votre éclairage/artifices au hasard pour donner l'apparence que quelque'un est à la maison.

Rendre infirme, appuyez sur le bouton d'TIME ET PROG en même temps. Le symbole SEC disparaîtra en indiquant que la caractéristique de sécurité a été rendue infirme.

### Garantie Limitée de Trois Ans:

Si au cours de la première année à compter de la date d'achat cet appareil tombe en panne en raison d'un défaut, échangez-le là où il a été acheté ou expédiez-le en port payé accompagné d'une preuve d'achat à THE NCC, 140 5th Street, P.O. Box 67, Brooklyn, New York 11220. Les appareils qui tombent en panne au cours de la seconde ou de la troisième année à compter de la date d'achat doivent être expédiés en port payé accompagnés d'une preuve d'achat à THE NCC. Nous remplaçons l'appareil. Cette garantie exclut l'usure normale et les dommages résultant d'accidents, de modifications ou d'un usage inapproprié. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, vous pouvez aussi avoir d'autres droits lesquels peuvent varier d'un état à l'autre.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

### Dépannage

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Les lumières ne s'allument pas, même lorsque la minuterie est réglée au mode « Always On » (Toujours en marche).	Les lumières ne sont pas réglées à « ON » (MARCHE), les lumières ne fonctionnent pas, ou la minuterie n'est pas alimentée.	Assurez-vous que les lumières fonctionnent en les branchant directement sur la prise. Assurez-vous que les lumières sont réglées à « ON » (MARCHE) si elles ont leur propre interrupteur. Assurez-vous que la prise où est branchée la minuterie est alimentée.
Les lumières ne s'allument pas et ne s'éteignent pas aux heures souhaitées.	Les piles ne fonctionnent plus, ou la minuterie n'est pas réglée correctement.	Remplacez les piles de la minuterie ou remettez-la à zéro en insérant un objet pointu, par exemple le bout d'un trombone, dans le trou pour la réinitialisation.

### INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION:

La première fois que vous utilisez le minuteur, branchez-le sur une prise murale pour 1 heure de charge à la batterie rechargeable intégrée. Une fois la batterie chargée terminée, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de réinitialisation (sous le bouton de PROG) à l'aide d'un objet pointu pour réinitialiser et effacer tout précédemment programme défini.

#### Pour régler le jour et l'heure:

- 1 Pour définir la Journée actuelle: Tout en maintenant le bouton TIME, appuyez sur DAY pour régler le jour actuel. Continuez à appuyer sur DAY jusqu'à ce que le jour correct s'affiche.
- 2 Pour régler l'heure: Tout en maintenant le bouton TIME, appuyez sur HOUR pour régler l'heure actuelle. Continuez à appuyer sur HOUR jusqu'à l'heure correcte est affichée. (Lors du réglage de l'heure actuelle, nous vous invitons à parcourir pour la bonne AM / PM réglage.)
- 3 Pour régler les minutes: Tout en maintenant le bouton TIME, appuyez sur MIN pour régler les minutes actuelles. Continuez à appuyer sur MIN jusqu'à ce que les minutes sont affichées.

#### Réglage du programme hebdomadaire

- 1 Appuyez sur PROG pour entrer dans le programme 1 «ON» le temps.
- 2 Appuyez sur la JOUR / HEURE / MIN bouton à régler le derised «ON» le temps pour le programme 1.
- 3 Appuyez sur PROG pour entrer Programme de temps 1 'OFF'.
- 4 Appuyez sur la touche JOUR / HEURE / MIN pour régler l'heure du choix 'OFF' pour le programme 1.
- 5 Appuyez sur PROG pour entrer dans le programme suivant (Programme 8)
- 6 Répétez les étapes ci-dessus pour chaque réglage de programme.
- 7 Vous pouvez appuyer sur la touche TIME à tout moment pour quitter et enregistrer vos paramètres. (En appuyant sur le bouton TIME vous ramènera à l'heure actuelle de la minuterie.)

#### Examen des Programmes

Vous pouvez appuyer sur la touche PROG pour passer en revue chaque réglage de programme.

Modes de minuterie: Appuyez sur le bouton ON / OFF / AUTO pour faire défiler Instant ON, OFF instantanée et réglage de la minuterie.