A

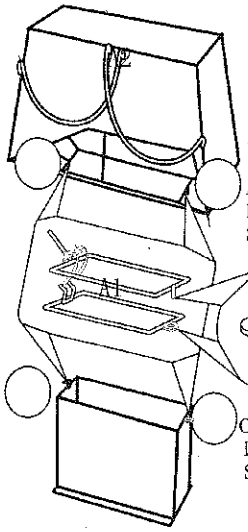

B1

OPEN BACK OF DOG HOUSE AND REMOVE SNOOPY.

Abrir la parte posterior de la casita del perro y retirar Snoopy.

Ouvrez la porte arrière de la niche et retirez le Snoopy.

B

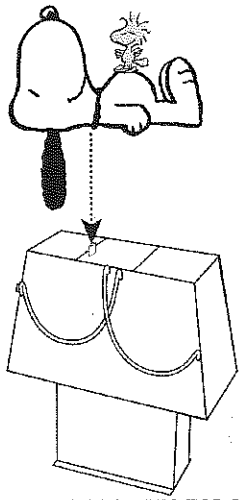

ATTACH SNOOPY TO TOP OF HOUSE.
Colocar Snoopy arriba de la casita.
Fixez ensuite Snoopy au sommet de la niche.

C

CLOSE HOUSE AND SECURE BOTTOM OF DOOR INTO "U" SHAPE SLOT.

Cerrar la casita y asegurar la parte inferior de la puerta, insertandola en la ranura con forma de "U"

Fermer la niche et retenez le bas de la porte en l'insérant dans la fente formant un « U »

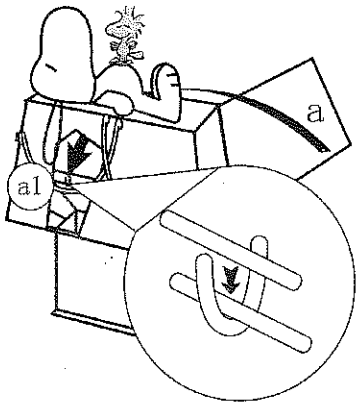

D

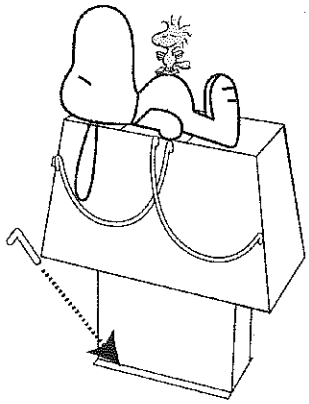

FOR SECURE GROUND PLACEMENT USE PROVIDED STAKES. HOOK OVER BASE OF SCULPTURE AND PUSH IN TO GROUND.

Asegurar al suelo utilizando las estacas procistas. Enganchar estacas a la base de la escultura y enterrar en el suelo.

Utilisez les piquets fournis afin de retenir l'installation au sol. Accrochez les piquets dans la base de la sculpture et enfoncez dans le sol.

HOW TO USE
LAWN STAKE
(IF APPLICABLE)

FOR SECURE GROUND PLACEMENT USE PROVIDED STAKES.HOOK OVER BASE OF SCULPTURE AND PUSH IN TO GROUND.

If item is to bo used outside secure in place as shown.
Hook over base of wire Sculpture and push down into ground.
Si la escultura se va a utilizar en el exterior,anegurar al suelo como se muestra.
Enganchar estacas a la base de la escultrua y enterrar en el suelo.
Pour in stallation extérieure,retenez le tout en place tel que montré,accrochez les piquets fournis à la base de la structure métallique et enfoncez dans le sol

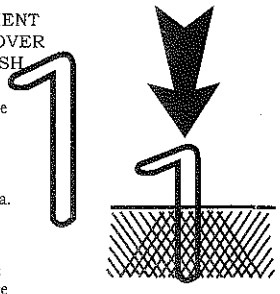

INSERT WIRE END INTO WIRE SLEEVE
Insertar el final de la barra en la camisa
Insérez l'embout du câble dans la douille

WIRE END	SLEEVE
Final de barra	Camisa
Embout du cable	douille